

1 検出範囲

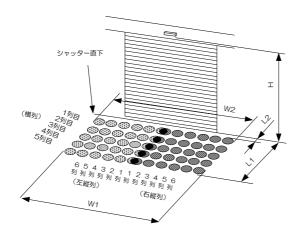

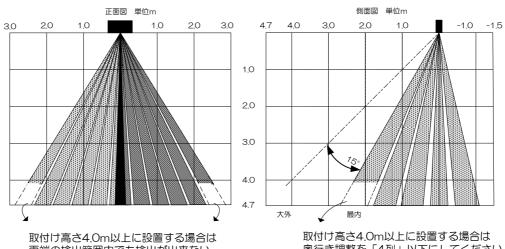

両端の検出範囲内でも検出が出来ない 可能性があります。

奥行き調整を「4列」以下にしてください。

検出範囲(奥行き範囲設定:5列 幅範囲設定設定:6列 幅範囲調整ノブ:標準)

単位mm	
------	--

	大外時				最内時			
Н	W1	W2	L1	L2	W1	W2	L1	L2
2000	2590	2450	1860	100	2180	2360	1130	-500
2500	3230	3060	2330	100	2720	2950	1420	-620
3000	3880	3680	2790	100	3270	3540	1700	-750
3500	4530	4290	3260	100	3810	4130	1980	-870
4000	5180	4900	3720	100	4360	4720	2260	-1000
4700	(6080)	(5760)	(4370)	100	(5120)	(5550)	(2670)	-1170