



1 本体角度調整

本体の角度を動かすことにより検出範囲を 0° / $+5^\circ$ に調整出来ます。

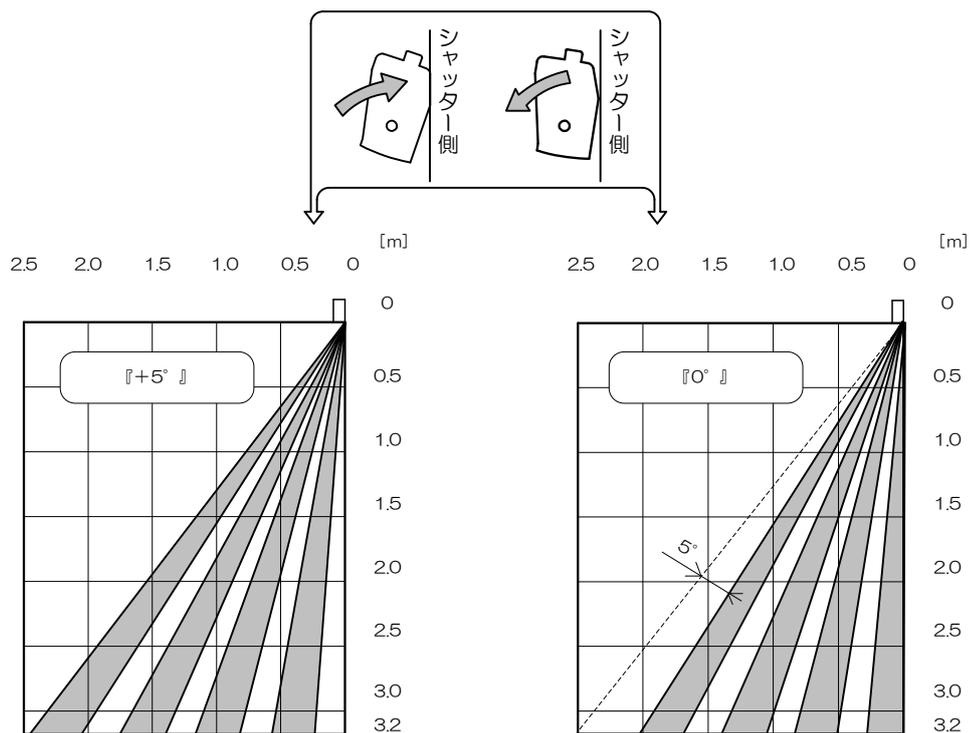

2 奥行き調整

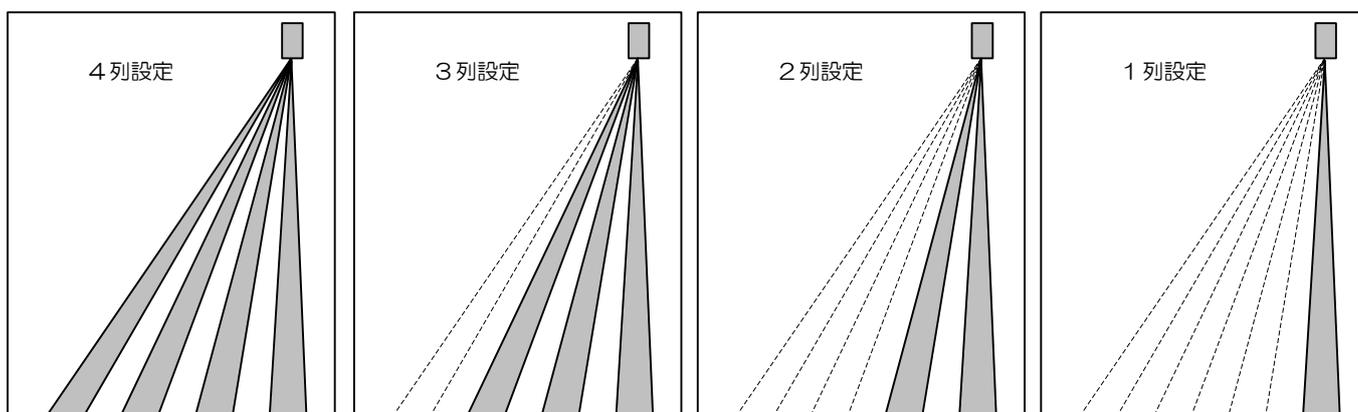

3 幅調整

