

ワイヤレス表示灯

HCR-810HY



用途に合わせて、表示色・報知音・音量を自由に選択できる
小電力型ワイヤレス表示灯です。

表示色と音色で4CHの報知識別が可能

チャンネル個別に次の設定ができます。

①表示色は8色から選択可能



その他、次の表示設定も可能です。


- 表示方法 点灯 / 点滅 の選択
- 待機時の 消灯 / 点灯(明・暗) の選択
- リセット時の 消灯 / 点灯(明・暗) の選択

②報知音は10音色から選択可能

メロディ×2, チャイム×5, 警報音×3

③音量は8段階から選択可能

無音, 1～8段階(最大70dB)

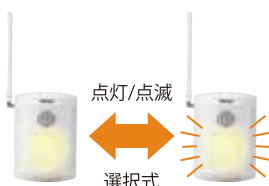

報知リセット方法は3通り

報知中のリセット操作は3通りの方法より行えます。

①本体下部リセットボタンの操作



②リセット用に登録した送信機の操作(リセットCH×1あり)

③外付けスイッチの操作(リセット入力端子あり)



その他仕様

- 電波到達距離は見通し約100m。オプションの中継機で延長可能。
- 4周波切替対応型: 送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減できます。
- 外部出力端子付: 出力条件 a接点 / b接点 切替式
出力時間 報知時間運動 / ワンショット(約1秒) 切替式
- 登録している送信機の電池切れ報知機能付
- 受信レベル点検機能
送信機からの信号受信時の受信レベルを、表示灯と報知音でわかりやすく確認する機能です。
- 電波環境点検機能
設置された場所の電波環境を、表示灯と報知音でわかりやすく確認する機能です。
- 簡易的に卓上にも設置できます。

報知時間設定は4通り ※LED表示と報知音は連動します。

3秒 / 10秒 / 30秒 / 連続 から選択できます。

復旧信号に連動できます

送信機が接点タイプの場合、設定した報知時間か、復旧信号に連動するかを切り替えることができます。トイレや会議室の在室状況の確認などにご利用いただけます。

ワイヤレス表示灯


■ 用途

●トイレ使用状況の確認として




(ご注意)本例は常開式扉の場合のみご使用可能です。


●病院や老建施設の廊下灯として

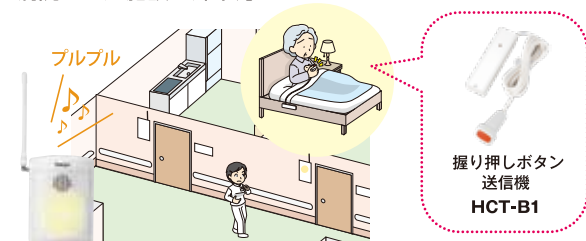

●用途に合わせて表示色を変える

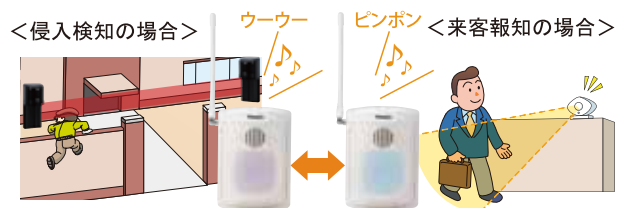

■ 外形寸法図 (単位: mm)

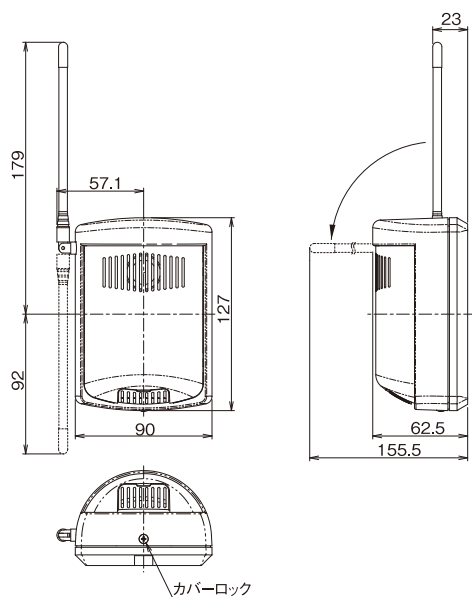

■ 仕様

品 名	ワイヤレス表示灯
品 番	HCR-810HY
電 源 電 圧	DC10～30V(極性なし)
消 費 電 流	300mA以下
電 源 出 力	DC12V・200mA以下((別売)専用ACアダプター接続時)
使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
空 中 線	λ/4 ホイップアンテナ
電 波 到 達 距 離	約100m(見通し距離)
報 知 表 示 灯	電源投入時:グラデーション点灯(約2秒) 待 機 時:点灯または消灯(明るさ2段階選択可) (緑色、赤色、黄色、橙色、青色、水色、白色、紫色、消灯選択) 報 知 時:点灯、点滅または消灯 (緑色、赤色、黄色、橙色、青色、水色、白色、紫色、消灯選択) リセット時:点灯または消灯(明るさ2段階選択可) (緑色、赤色、黄色、橙色、青色、水色、白色、紫色、消灯選択) 受信レベル点検機能時:点滅 (青色、緑色、黄色、赤色4色表示) 電波環境点検機能時:リアルタイム表示 (青色、緑色、黄色、赤色4色表示) 電池切れ報知時:点滅(報知CH設定色)
操 作 音	登録モード選択時 : 「ピッ」 受信レベル点検モード選択時 : 「ビビッ」 電波環境点検モード選択時 : 「ビビビッ」 モード解除時 : 「ビー」 登録完了時 : 「ビー」 登録エラー時 : 「ブー」 電池切れ報知時 : 「ビッ」
報 知 音	報知時 鳴動音 1 : ボーン 6 : 防犯警報音No.1 2 : ビンボン 7 : 防犯警報音No.2 3 : ビンボンバンボン 8 : ヒュンヒュン 4 : ポロロン 9 : エリーゼのために 5 : ブルブル 10 : アニーローリー 11 : 消音 音量:最大約70dB(前方1mにて)(8段階選択可)
報 知 時 間	4通り(3秒、10秒、30秒、連続) または 復旧信号連動
リ セ ッ ト ボ タ ン	報知動作・報知出力の停止
外 部 出 力	接点方式:無電圧接点 a 接点/b 接点切替式 接点動作:機能設定スイッチにより2モードを選択可能 ・報知時間に連動して出力 ・ワンショット(約1秒) 接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) (接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
リ セ ッ ト 入 力	接点方式: a 接点 入力動作:報知動作・報知出力の停止
送信機登録可能台数	40台
配 線 接 続	端子式
付 帯 機 能	受信レベル点検機能、電波環境点検機能、電池切れ報知機能
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
設 置 場 所	屋内:壁面・卓上など (別売アタッチメントで天井面、コーナー部取付可)
質 量	約220g
外 観	樹脂(ホワイト、乳白色)

※本機はヘルスケアなどの用途向けですので、本格的な警備システム用途には使用しないでください。

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよく確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

ヘルスケア事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085

札幌(011)281-4641 仙台(022)268-2411 郡山(024)962-4310 高崎(027)327-3981
さいたま(048)653-7531 千葉(043)202-2551 東京(03)5805-8081 立川(042)540-1665
横浜(045)471-8467 長野(026)229-8130 静岡(054)254-8330 名古屋(052)209-9366
金沢(076)234-7201 京都(075)593-3171 大阪(06)6360-6881 神戸(078)230-6112
広島(082)223-1138 高松(087)821-0025 福岡(092)471-6245 熊本(096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■

CAT.NO.TD1911-02SL89-3