

# 自動薬液噴霧供給器

PH-01B(単独使用タイプ)・PH-02B(自動ドア連動タイプ)  
PHW-03B(自動ドア連動タイプ)



(PHW-03B)

手をかざすだけでセンサーが感知。  
Touchlessで手に一定量薬液を噴霧します。

## Touchlessで薬液を噴霧

手を差し出すとセンサーが検知し、自動で薬液を噴霧します。Touchlessのため接触感染を回避します。

※付属のボトルの容量は1Lで1回の噴霧量は1.3～2cc  
(薬液の種類やボトルのサイズで変動します。)

## 設置場所を選びません

●PH-01Bは乾電池またはACアダプターのどちらでも使えます。  
(オプション品：ACアダプター L-6V)

●PH-02B、PHW-03Bは薬液噴霧後に無電圧a接点出力が可能です。  
自動ドア、エアシャワーとの連動が可能です。

※PH-02Bは付属専用ACアダプター駆動。

※PHW-03Bは単一アルカリ電池4本付属。

ACアダプターは付属されていません。

## ボトルを選びません


ボトル対応可能サイズが幅広いため、お手持ちのボトルをそのまま使用することも可能です。(ボトル対応サイズ 最大約D85×W95×H185～250mm) ※ノズルの長さにより、対応できない場合があります。

## 噴霧回数が選択可能

センサー検知後の動作噴霧回数は設定により1回または2回噴霧が選べます。

## ワイヤレスタッチスイッチで無線化


PHW-03Bはa接点出力及び電池駆動が可能です。ワイヤレスタッチスイッチ送信機と組み合わせれば、薬液噴霧後、自動ドアを開けるシステムが配線なしで構築が可能となり、施工の簡素化が図れます。

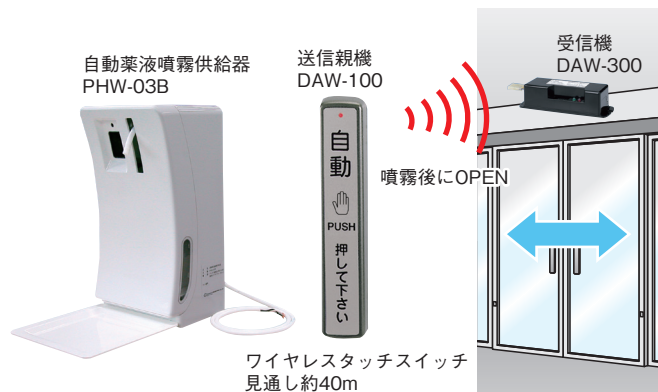

ワイヤレスタッチスイッチ  
見通し約40m

# 自動薬液噴霧供給器

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

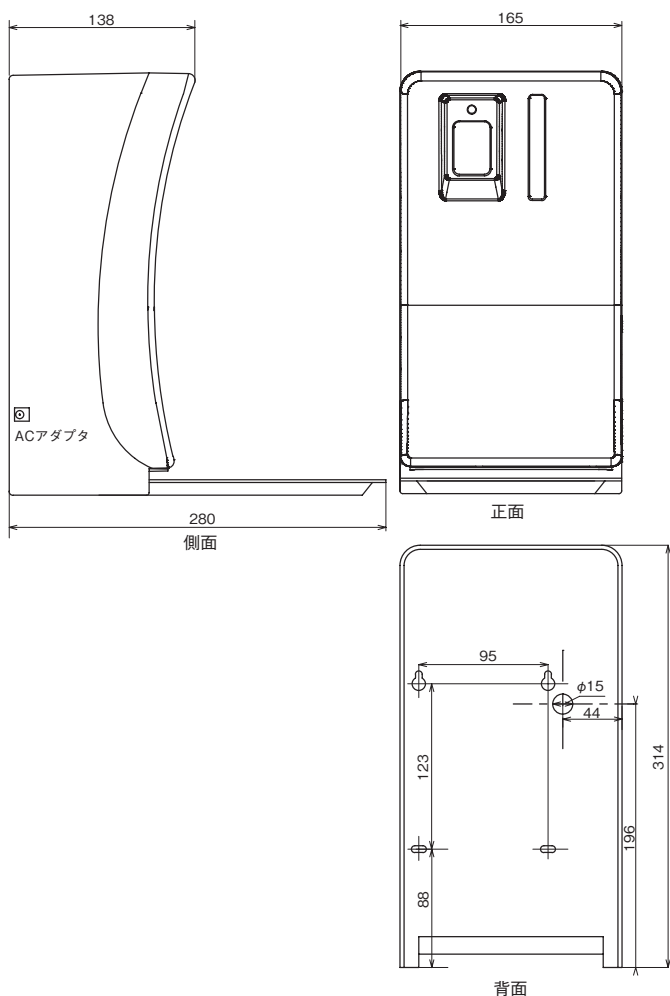

配線コード: 約1600mm (PH-02B)  
配線コード: 約 900mm (PHW-03B)

## ■ 仕様

品名	自動薬液噴霧供給器		
品番	PH-01B	PH-02B	PHW-03B
電源	アルカリ乾電池(単一)4本 (オプション) ACアダプター DC6V 1.0A 50/60Hz	付属 専用付属ACアダプター DC6V 1.0A 50/60Hz (1.8m)	アルカリ乾電池(単一)4本 (オプション) ACアダプター DC6V 1.0A 50/60Hz
外部出力	－	無電圧a接点出力	
使用可能周囲温度	－5℃～＋40℃(結露なきこと)		
質量	約1400g(電池、薬液を除く)		
設置場所	屋内		
外観	樹脂(ホワイト)		

## ■ オプション (別売品)

### ●ワイヤレスタッチスイッチ送信親機

DAW-100

DAW-71



### ●専用ACアダプター L-6V

### ●専用スタンド PH-STD-A サイズ W450×H1030×D350mm (組み立て式)



### ●ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-300 (DAW-100用)



### DAW-31 (DAW-71用)



## ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。  
■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。  
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

## TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

ドア・シャッター機器事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 594-7211 (代)	FAX (075) 501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9 (大都ビル)	TEL (011) 281-4641 (代)	FAX (011) 281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1 (二日町東急ビル)	TEL (022) 268-2411 (代)	FAX (022) 268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字垣ノ腰58-1 (第2ヨコヤマビル)	TEL (024) 962-4310 (代)	FAX (024) 962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1 (丸三高崎ビル)	TEL (027) 327-3981 (代)	FAX (027) 310-8577
さいたま営業所	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389 (ブリックス桜木町ビル)	TEL (048) 653-7531 (代)	FAX (048) 653-7532
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14 (シンティ千葉ビル)	TEL (043) 202-2551 (代)	FAX (043) 202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14 (小倉ビル)	TEL (03) 5805-8081 (代)	FAX (03) 5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市柴崎町3-18-30 (東財バスターミナル立川)	TEL (042) 540-1665 (代)	FAX (042) 540-1666
横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 (ユニオンビルANNEX)	TEL (045) 471-8467 (代)	FAX (045) 475-2912
長野営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1 (ヤマギシビル)	TEL (026) 229-8130 (代)	FAX (026) 229-8133
静岡営業所	〒420-0859 静岡市葵区栄町3-1 あいおいニッセイ同和駅前静岡ビル	TEL (054) 254-8330 (代)	FAX (054) 254-8331
名古屋営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-9 (BFS伏見)	TEL (052) 209-9366 (代)	FAX (052) 209-9367
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1 (越田ビル)	TEL (076) 234-7201 (代)	FAX (076) 234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 593-3171 (代)	FAX (075) 591-5422
大阪営業所	〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17 (アクティ南森町)	TEL (06) 6360-6881 (代)	FAX (06) 6360-6882
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11 (芙蓉ビル東館)	TEL (078) 230-6112 (代)	FAX (078) 230-6113
広島営業所	〒730-0013 広島市中区八丁堀1-2-2 (築地ビル)	TEL (082) 223-1138 (代)	FAX (082) 223-1755
高松営業所	〒760-0023 高松市南町1-1-5 (日本生命高松駅前ビル)	TEL (087) 821-0025 (代)	FAX (087) 821-0026
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル)	TEL (092) 471-6245 (代)	FAX (092) 471-6288
熊本営業所	〒862-0954 熊本市中央区神水1-8-8 (フォレストビル)	TEL (096) 387-3911 (代)	FAX (096) 387-3884
U.S. (California)	TAKEX AMERICA INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K. (London)	TAKEX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
AUS. (Melbourne)	TAKEX AUSTRALIA.	TEL 03-9544-2477	FAX 03-9543-2342

<https://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

## ■販売店名■

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2021年6月現在のものです。

CAT.NO.TD2106-01AD145-1